

תוכן עניינים

הגדרת השימוש

לפני השימוש הראשון במכונת הכביסה

אזהרות והמלצות כלליות

תיאור מכונת הכביסה

הדלת

בטיחות ילדים (אם קיים בדגם)

לפני מחזור הכביסה הראשון

הכנת הכביסה

חומרי כביסה ותוספים

הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים

טיפול ואחזקה

מדריך איתור תקלות

שירות לקוחות

אביזרים

הובלה / הזזה

הגדרת השימוש

- שימרו את חוברת הוראות השימוש, את טבלת התכניות ואת מדריך ההתקנה. במידה ותעבירו את מכונת הכביסה לאנשים אחרים, מסרו להם גם את חוברת הוראות השימוש, טבלת התכניות ומדריך ההתקנה.
- מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות שהינן רגילות לשימוש בבית פרטי.
- בעת השימוש במכונה, הקפידו למלא אחרי הוראות השימוש המפורטות במסמך זה, במדריך ההתקנה ובטבלת התכניות.

לפני השימוש במכונת הכביסה

1. הסרת האריזה ובדיקה

- לאחר הסרת האריזה, וודאו שמכונת הכביסה לא ניזוקה. אם קיים ספק, אין להשתמש במכונת הכביסה. התקשרו לשירות לקוחות או לספק ממנו קנייתם את המכונה.
- וודאו שכל האביזרים וחלקי הציוד נמצאים.
- וודאו שחומרי אריזה (שקיות פלסטיק, חלקי קלקר וכו') יישארו מחוץ להישג ידם של ילדים, מכיוון שהם עלולים להוות סכנה.
- אם המכשיר היה חשוף לקור לפני המשלוח, השאירו אותו בטמפרטורת החדר משך מספר שעות לפני ההפעלה.

2. הסירו את חיזוקי ההובלה

- במכונה מותקנים חיזוקי הובלה שמטרתם למנוע כל נזק פנימי במהלך הובלת המכונה. לפני השימוש במכונה, חובה להסיר את חיזוקי ההובלה.
- לאחר הסרת החיזוקים, כסו את הפתחים בעזרת ארבע פקקי הפלסטיק המצורפים.

3. התקינו את מכונת הכביסה

- הסירו את כיסוי המגן מלוח הבקרה (אם קיים בדגם שלכם).
- הזיזו את מכונת הכביסה בלי להרים אותה ממשטח העבודה העליון.
- התקינו את מכונת הכביסה על משטח רצפה מוצק ומאוזן, רצוי בפינת החדר.
- ודאו שכל ארבעת הרגליות יציבות ונוגעות ברצפה, ושמכונת הכביסה מפולסת לגמרי (השתמשו בפלס מים).
- במקרה של רצפות עץ או "רצפה צפה" (כגון רצפות פרקט או רצפות פרקט למיניציה מסימות), הניחו את המכונה על לוח לביד בגודל 60 x 60 ס"מ בעובי של 3 ס"מ לפחות ומחוזקת לרצפה.
- וודאו שפתחי האוורור בתחתית מכונת הכביסה (אם קיימים בדגם) לא חסומים על ידי שטיח או חומר אחר.

4. כניסת מים

- חברו את צינור אספקת המים בהתאם להנחיות המקומיות באזור מגוריכם.
- אספקת מים: מים קרים בלבד (אם אין הנחיות אחרות בטבלת התוכניות)
- ברז: חיבור צינור 3/4" עם הברגה

- לחץ מים (לחץ זרם): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- השתמשו רק בצינורות חדשים לצורך חיבור מכונת הכביסה לאספקת מים. אין להשתמש בצינורות משומשים ויש להשליכם.

5. צינור הניקוז

- חברו את צינור הניקוז לסיפון או תלו אותו על שפת כיור באמצעות כיפוף ה-U שסופק.
- אם מכונה הכביסה מחוברת למערכת ניקוז מובנית, וודאו שיש במערכת פתח כדי למנוע כניסה ויציאה בו-זמנית של מים (אפקט "סיפון").

6. חיבור חשמלי

- את החיבור לחשמל חייב לבצע טכנאי אשר הוכשר לכך, בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות המקומיות שבתוקף.
- מידע בנוגע למתח, צריכת חשמל (הספק) ודרישות הגנה מופיע על הדופן הפנימית של הדלת.
- החיבור לרשת החשמל חייב להיעשות אך ורק באמצעות שקע עם חיבור להארקה, בהתאם לתקנות שבתוקף. מכונת הכביסה חייבת להיות מוארקת כחוק. היצרן מסיר מעליו כל חבות ביחס לנזק לרכוש או פגיעה בבני אדם או בחיות הנובע מאי מילוי אחר ההוראות לעיל.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במתאמים רבי שקעים.
- לפני שתבצעו כל טיפול או פעולת אחזקה במכונת הכביסה, נתקו אותה מהחשמל.
- לאחר ההתקנה, יש לוודא כי בכל עת תהיה גישה לשקע החשמל או לניתוק מזרם החשמל באמצעות מפסק דו-קוטבי.
- אין להפעיל את מכונת הכביסה אם ניזוקה בהובלה. יש להודיע לשירות לקוחות.
- החלפת כבל החשמל תבוצע אך ורק על ידי שירות לקוחות.
- מכונת הכביסה מתאימה לשימוש ביתי בלבד לשימושים הייעודיים שלה.

מידות מרחב אחסון מינימאליות:

רוחב:	600 מ"מ
גובה:	850 מ"מ
עומק:	600 מ"מ

אזהרות והמלצות כלליות

1. הוראות בטיחות

- מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לשימוש ביתי בתוך מבנה.
- אין לאחסן נוזלים מתלקחים בקרבת המכונה.
- אין להרשות ילדים לשחק עם מכונת הכביסה או לטפס לתוך תוף הכביסה (ראו פרק "בטיחות ילדים" בעמוד הבא).
- המכונה אינה מיועדת להפעלה על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר נסיון או ידע, אלא אם כן הם בהשגחה של אדם שהינו אחראי לבטיחותם, או קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכונת הכביסה מאדם כזה.
- אם ברצונכם למקם מייבש כביסה מעל מכונת הכביסה שלכם, התקשרו תחילה לשירות הלקוחות או לספק שלכם כדי לוודא שניתן לעשות זאת. מיקום מייבש כביסה על מכונת הכביסה שלכם מותר רק תוך שימוש בערכת עזר למיקום מכשיר על גבי מכשיר אחר, אותה ניתן להשיג בשירות הלקוחות או אצל הספק שלכם.
- הוציאו את התקע מהשקע כאשר המכונה אינה בשימוש.
- גרו את הברז כאשר המכונה אינה בשימוש.
- לפני ביצוע פעולות ניקיון או אחזקה, כבו את המכונה או נתקו אותה מהחשמל.
- אל תנסו אף פעם לפתוח את הדלת בכוח או להשתמש בה כבמדרגה.
- במידת הצורך, ניתן להחליף את כבל החשמל בכבל זהה, אותו ניתן לרכוש בשירות לקוחות שלנו. את הכבל חייב להתקין טכנאי מוסמך בלבד.


2. אריזה

- האריזה ניתנת למיחזור מלא, ומסומנת בסמל המיחזור ♻️. מלאו אחר התקנות המקומיות בעניין סילוק חומרי האריזה.

3. סילוק האריזה ומכונות כביסה ישנות

- המכונה עשויה מחומרים שניתן למחזרם. יש להשליך אותה בהתאם לתקנות סילוק פסולת מקומיות שבתוקף.
- לפני השלכת מכונת הכביסה, יש להוציא את שאריות חומרי הניקוי ולחתוך את כבל החשמל על מנת להשבית את המכונה.
- מכונה זו מסומנת לפי הנחיה אירופאית 2002/96/EC ביחס לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי סילוק נכון של מוצר זה, תעזרו למנוע נזק סביבתי אפשרי והשלכות ביחס לסביבה ולבריאות האדם, אשר עלולים להיגרם על ידי סילוק לא תקין של מוצר זה.



הסמל  על גבי המוצר, או במסמכים הנלווים למוצר, מציין שלא ניתן לטפל במכשיר זה כפסולת ביתית, אלא יש למסרו לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

הסילוק יבוצע לפי תקנות איכות הסביבה המקומיות לסילוק פסולת.

לקבלת מידע מפורט יותר אודות הטיפול, ההשבה והמיחזור של מוצר זה, אנא פנו לרשות המקומית, לשירות סילוק פסולת ביתית או לחנות בה רכשתם את המוצר.

4. חיסכון באנרגיה


צריכת המים במכונת הכביסה שלכם מיועלת; לכן בתכניות מסוימות, לא תראו את המים מבעד לדלת הזכוכית בעת הפעלת המכונה.

- השיגו את השימוש המיטבי באנרגיה, במים, בחומרי ניקוי ובזמן על ידי שימוש ברמת העומס המרבית.
- אין לחרוג ממינון חומרי הניקוי המצוין בהוראות היצרן.
- פתח אקולוגי – מערכת מיוחדת ביציאה – ימנע הפסדי חומרי ניקוי מהתנף על מנת למנוע שחרור חומרי ניקוי לסביבה.
- השתמשו בתוכנית קדם כביסה (אם קיימת בדגם) לכביסה מלוכלכת מאוד בלבד! חסכו בחומרי ניקוי, בזמן, בצריכת מים ובצריכת אנרגיה על ידי הימנעות מבחירת קדם כביסה עבור כביסה בדרגת לכלוך קלה עד בינונית.
- יש לבצע טיפול מקדים בכתמים באמצעות מסיר כתמים או להשרות כתמים מיובשים במים לפני הכביסה על מנת להפחית את הצורך בתוכנית כביסה חמה.
- חסכו באנרגיה על ידי שימוש בתוכנית כביסה של 60°C במקום 95°C או בתוכנית כביסה של 40°C במקום 60°C.
- חסכו באנרגיה ובזמן על ידי בחירת מהירות סחיטה גבוהה לשם הפחתת תכולת המים בכביסה לפני שימוש מכונת ייבוש (למכונות בעלות מהירות סחיטה מתכווננת).

5. הצהרת תאימות לאיחוד האירופאי

- מכונה זו תואמת לתקני האיחוד האירופאי הבאים: 2006/95/EC הנחיית מתח נמוך 2004/108/EC הנחיית תאימות אלקטרומגנטית

תיאור מכונת הכביסה

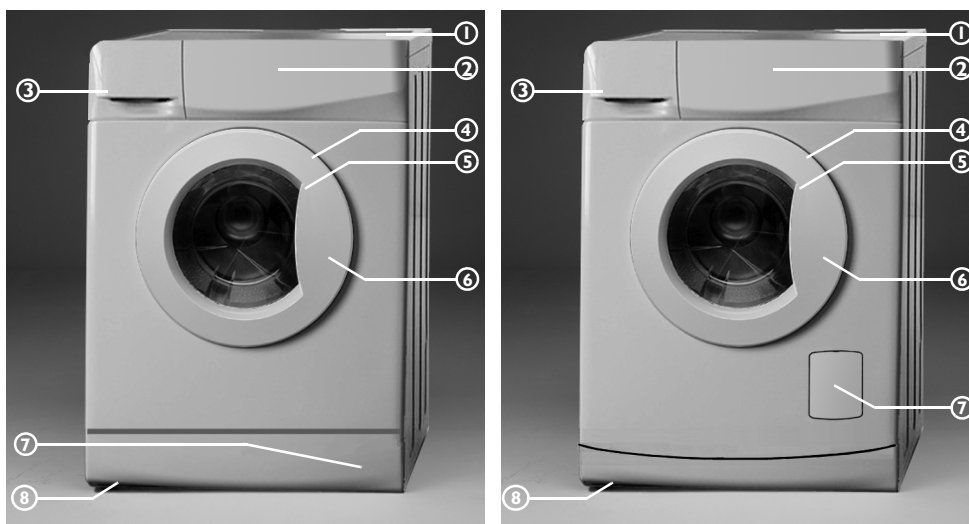

1. מכסה עבודה עליון
2. לוח הפעלה
3. מגירת חומרי כביסה
4. לוחית שירות (דופן פנימית של הדלת)
5. דלת
6. התקן בטיחות ילדים (אם מסופק, בצד הפנימי של הדלת)
7. גישה למשאבה מאחורי לוחית התושבת או המכסה (לפי הדגם)
8. רגליות מתכווננות

הדלת

לפתיחת הדלת, אחזו בידית הדלת, לחצו על הידית הפנימית (אם קיימת בדגם שלכם) ומשכו את הדלת. סגרו את הדלת בלחיצה לא חזקה מדי עד לשמיעת צליל נקישת.


בטיחות ילדים (אם קיים בדגם)



- להגנת המכונה מפני שימוש לא נכון, סובבו את הבורג הפלסטי הנמצא בצד הפנימי של הדלת, בעזרת מטבע.
- חריץ אנכי: הדלת לא תנעל.
- חריץ אופקי - מצב רגיל: ניתן שוב לנעול את הדלת.

לפני מחזור הכביסה הראשון

לריקון כל שאריות המים שנותרו לאחר בדיקת המכונה במפעל, אנו ממליצים לכם לבצע מחזור כביסה קצר ללא כביסה:

1. פתחו את הברז.
2. סגרו את הדלת.
3. הכניסו מעט חומר כביסה (כ-30 מיליטר) לתא הכביסה העיקרי  של מגירת חומרי הכביסה.
4. בחרו בתוכנית כביסה קצרה והפעילו אותה (ראו "טבלת תוכניות" בנפרד).

הכנת הכביסה

1. מיינו את הכביסה לפי...

- **סוג האריג / סמל תווית הטיפול**
כותנה, סיבים מעורבים, כבס ולבש/סינתטי, צמר, כביסה ביד.
- **צבעוני**
הפרידו בין פריטים צבעוניים ולבנים. כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.
- **העמסה**
כבסו פריטים בגדלים שונים באותה כביסה כדי לשפר את יעילות הניקוי והפיזור בתוף.
- **כביסה עדינה**
כבסו פריטים קטנים (כגון גרבי ניילון, חגורות וכו') ופריטים עם קרסים (כגון חזיות) בשקית כביסה או בתוף ציפית עם רוסקן. הסירו תמיד טבעות של וילונות או כבסו וילונות עם הטבעות בתוף שק מכותנה.

2. רוקנו את כל הכיסים

מטבעות, סיכות בטחון וכו' עלולים לגרום נזק לכביסה שלכם, כמו גם לתוף ולדוד של מכונת הכביסה.

3. מהדקים ורוכסנים

סגרו רוכסנים, כפתורים או קרסים; יש לקשור יחד רצועות או סרטים.

הסרת כתמים

- דם, חלב, ביצים וכו' אפשר להסיר בדרך כלל בשלב האוטומטי האנזימטי של התוכנית.
- להסרת כתמי יין אדום, קפה, תה, דשא, פירות וכו' הוסיפו מסיר כתמים לתא המרכזי של מגירת חומרי הכביסה.
- אם יש צורך בכך, טפלו מראש בכתמים קשים עם חומר מסיר כתמים.

צביעה והלבנה

- השתמשו אך ורק בחומרי צביעה והלבנה המתאימים למכונת כביסה.
- מלאו אחר הוראות היצרן.
- חומרי צביעה והלבנה עלולים להכתים את חלקי הפלסטיק והגומי של מכונת הכביסה.

העמסת הכביסה

1. פתחו את הדלת.
2. העמיסו את הפריטים אחד לאחד בצורה רופפת לתוף התוף, אך אל תעמיסו יותר על המידה. שימו לב לכמויות הכביסה המצוינות במדריך המהיר.
- שימו לב:** העמסת יתר של המכונה תגרום לתוצאות כביסה לא משיגות רצון ולכביסה מקומטת.
3. סגרו את הדלת.

חומרי כביסה ותוספים

שמרו את חומרי הכביסה והתוספים במקום בטוח ויבש והרחק מהישג ידם של ילדים!

בחירת חומר הכביסה מותנית ב:

- סוג האריג (כותנה, כבס ולבש/סינתטי, פריטים עדינים, צמר).
- **שימו לב:** לכביסת צמר השתמשו אך ורק בחומרי כביסה מיוחדים.
- צבע.
- טמפרטורת הכביסה.
- דרגת הלכלוך וסוג הלכלוך.

הערות:

- שאריות לבנות על אריגים כהים נגרמות על ידי תרכובות לא מסיסות הנמצאות בשימוש בחומרי כביסה חדישים נטולי פוספט. במקרה כזה, נערו או הברישו את האריג או השתמשו בחומרי כביסה נוזליים.
- השתמשו אך ורק בחומרי כביסה ותוספים המיוצרים במיוחד עבור מכונות כביסה ביתיות.
- כאשר משתמשים בחומרים להסרת אבנית, חומרי צביעה או חומרי הלבנה בתוכנית כביסה מוקדמת, וודאו שהם מתאימים לשימוש במכונות כביסה ביתיות. חומרים להסרת אבנית עלולים להכיל חומרים המזיקים למכונת הכביסה שלכם.
- אין להשתמש בחומרים ממיסים (כגון טרפנטין, בנזין). אין לכבס במכונת הכביסה אריגים שטופלו בחומרים ממיסים או בנוזלים דליקים.

- אין להשתמש בחומר כביסה נוזלי בכביסה העיקרית כאשר מופעלת אפשרות כביסה מוקדמת (אם קיימת בדגם שלכם).
- אין להשתמש בחומר כביסה נוזלי עם מפעילים את אפשרות "השהיית הפעלה" (אם קיימת במכונת הכביסה שלכם).

מינון





- מלאו אחר המלצות המינון שעל אריזת חומר הכביסה. ההנחיות מותנות ב:
- סוג הלכלוך ודרגתו
- כמות הכביסה

כמות מלאה: מלאו אחר הוראות יצרן חומר הכביסה; חצי כמות: 3/4 מהכמות שמשמשים לכמות מלאה; כמות מינימאלית (1-2 ק"ג):

- 1/2 מהכמות שמשמשים לכמות מלאה
- קושי המים באזור שלכם (בקשו מידע מחברת המים שלכם). מים רכים דורשים פחות חומר כביסה מאשר מים קשים (עיינו בטבלת קושי המים בהוראות ההפעלה).

הערות:

כמות מופרזת של חומר כביסה עלולה לגרום ליצירת עודף קצף, המפחית את יעילות הכביסה. אם מכונת הכביסה מאתרת יותר מדי קצף, היא עלולה למנוע סחיטה. כמות לא מספיקה של חומר כביסה עלולה לגרום עם הזמן להאפרת הכביסה וכן להיווצרות אבנית במערכת החימום, בתוף ובצינורות.

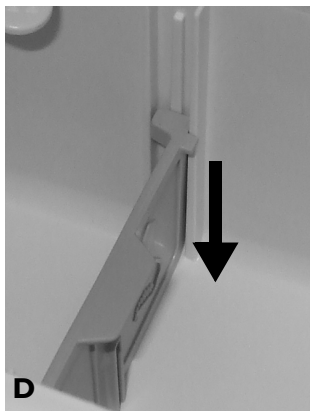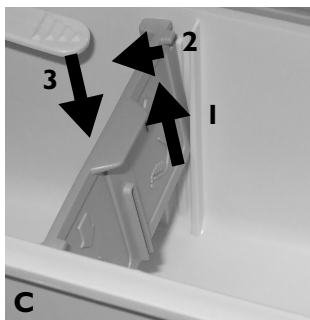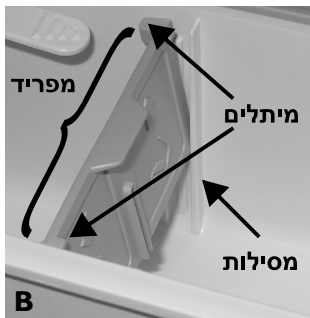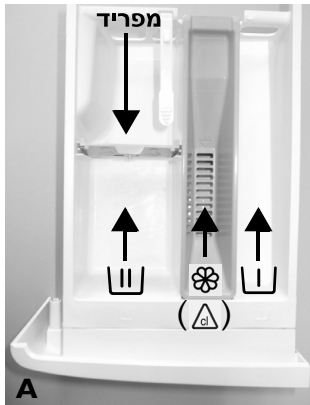

היכן למלא חומרי כביסה ותוספים

במגירת חומרי הכביסה יש שלושה תאים (איור "A").

תא קדם כביסה

- חומר כביסה לקדם כביסה

תא כביסה ראשית

- חומר כביסה לכביסה ראשית
- חומר מסיר כתמים
- מרכך מים

תא מרכך כביסה

- מרכך כביסה
- עמילן נוזלי

את התוספים יש למזוג עד לסימן ה-"MAX" בלבד.

שימוש במלבין כלור

- כבסו את הכביסה בתוכנית הרצויה (כותנה, סינתטיים), תוך הוספת כמויות מתאימה של מלבין כלור לתא מרכך הכביסה (סגרו בזהירות את מגירת חומרי הכביסה).
- מיד עם תום תוכנית הכביסה, הפעילו את תוכנית "שטיפה וסחיטה" כדי לסלק שיירי ריח של המלבין; תוכלו להוסיף מרכך כביסה אם רצונכם בכך.
- בשום אופן אין לשים מלבין כלור ומרכך כביסה בו זמנית בתוך תא מרכך הכביסה.

שימוש בעמילן

- בחרו בתוכנית "שטיפה וסחיטה" ובדקו שמהירות הסחיטה אינה עולה על 800 סל"ד.
- הפעילו את התוכנית, שילפו את מגירת חומרי הכביסה עד שתוכלו לראות כ-3 ס"מ מתא מרכך הכביסה.
- מיזגו את תמיסת העמילן שהכנתם אל תוך תא מרכך הכביסה בעוד המים זורמים לתוך מגירת חומרי הכביסה.

כיצד למקם את המפריד בתא הכביסה הראשית עבור אבקת כביסה או נוזל כביסה

לשימוש עם אבקת כביסה: מקמו את המפריד בעמדה הגבוהה יותר.


הרימו את המפריד עד לנקודה שבה אפשר להשעין את החלק העליון שלו. הניחו את המיתלים שלו על הקצה העליון של המסילות האחוריות ודחפו את המפריד כלפי מטה בקלות כדי לקבע אותו (איור "B" ואיור "C").

אם המפריד הותקן כהלכה, יישאר רווח בין המפריד לבין תחתית תא הכביסה הראשית (איור "B" ואיור "C").

לשימוש עם נוזל כביסה: מקמו את המפריד בעמדה הנמוכה יותר. חזקו את המפריד בתא בעזרת המסילות הקדמיות.

מקמו את המפריד כך שייגע בתחתית תא הכביסה הראשית (איור "D").

הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים

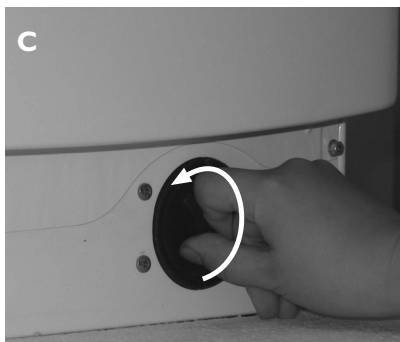

אנו ממליצים לבדוק את המסנן ולנקות אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלוש פעמים בשנה.

במיוחד:

- כאשר המכונה אינה מנקזת כהלכה או שהיא אינה מבצעת מחזורי סחיטה.

- כאשר סמן ה"ניקוי מסנן" (Clean filter) דולק:

חשוב: וודאו שהמים התקררו לפני ניקוז המכונה.

1. הפסיקו את פעולת המכונה והוציאו את התקע משקע החשמל.
2. הסירו את לוחית התושבת או פתחו את המכסה (לפי הדגם) על ידי שימוש במפריד של מגירת חומרי הכביסה (איור "A"/"B").
3. הניחו קערה מתחת למסנן. אם המסנן בדגם שלכם ממוקם מאחורי לוחית התושבת (ראו איור "A" ואיור "C"), השתמשו בקערה רחבה ושטוחה מאד בגובה של לא יותר מ-2 ס"מ.
4. פתחו את המסנן אך אל תוציאו אותו לגמרי. סובבו את המסנן באיטיות נגד כיוון השעון (איור "C") עד שהמים מתחילים להתנקז.
5. המתינו עד התנקזות כל המים.
6. כעת סובבו את המסנן ושלפו אותו החוצה.
7. הטו בזהירות את המכונה קדימה כדי לאפשר למים לזרום החוצה.
8. נקו את המסנן ואת בית המסנן.
9. וודאו שרוטור המשאבה נע בחופשיות.
10. הכניסו את המסנן והבריגו אותו עד כמה שניתן בכיוון השעון.
11. מיזגו כליטר אחד מים לתוך מגירת חומרי הכביסה על מנת להפעיל מחדש את מערכת "Eco" (שמירה על אנרגיה). וודאו שהמסנן משולב היטב ובצורה הנכונה.
12. הרכיבו שנית את לוחית התושבת או המכסה, בהתאם לדגם.
13. חברו את המכונה לשקע החשמל.

מכונת הכביסה מוכנה להפעלה.

טיפול ואחזקה

המאזר ולוח הבקרה של המכונה

- ניתן לנקות באמצעות מטלית רכה, לחה.
- אפשר גם להשתמש במעט חומר ניקוי נייטרלי (לא שורט).
- ייבשו בעזרת מטלית רכה.

פנים מכונת הכביסה

- לאחר כל כביסה, השאירו את הדלת פתוחה זמן מה כדי לאפשר את ייבוש החלקים הפנימיים של המכונה.
- אם אינכם מכבסים את הכביסה שלכם ב-95° – אף פעם, או רק לעיתים רחוקות – אנחנו ממליצים להפעיל מדי פעם את תוכנית ה-95° ללא כביסה, תוך הוספת כמות קטנה של חומר כביסה, על מנת לשמור על ניקיון החלקים הפנימיים של המכונה.

אטם הדלת

- נקו באמצעות מטלית לחה לפי הצורך.
- בדקו מדי פעם את מצב אטם הדלת.

המסנן

- בדקו את המסנן ונקו אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלש פעמים בשנה (ראו "הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים").

צינור(ות) אספקת מים


- בידקו את הצינור(ות) בקביעות, אם אינם פריכים ואין בהם סדקים.
- בידקו בקביעות את מסנן הרשת בצינור כניסת המים (ראו "ניקוי מסנן הרשת בצינור(ות) אספקת המים").

אין להשתמש בחומרים דליקים לניקוי מכונת הכביסה.

מגירת חומרי הכביסה

אנו ממליצים על בדיקה וניקוי של מגירת חומרי הכביסה בתדירות.

1. לחצו כלפי מטה על מגוף השחרור שבתא הכביסה העיקרית (ראו חץ כלפי מטה) והוציאו את מגירת חומרי הניקוי לגמרי.
2. הסירו את רשת הכיסוי מתא מרכז הכביסה. הוציאו את המפריד מתא הכביסה העיקרית על ידי משיכתו כלפי מעלה (ראה חיצים כלפי מעלה).
3. שטפו את כל החלקים תחת מים זורמים.
4. נקו את בית המגירה בעזרת מטלית לחה.
5. החזירו את המפריד ואת רשת הכיסוי במגירת חומרי הכביסה והחזירו את המגירה לתוך הגומחה שלה.

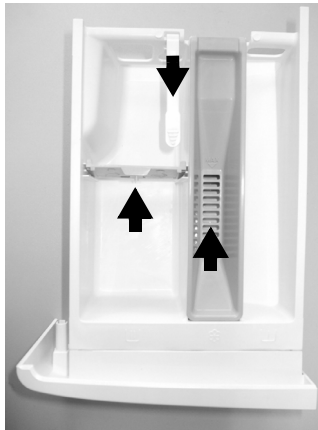



צינור(ות) כניסת מים

אם התגלה נזק בצינור אספקת מים, החליפו אותו בצינור חדש מאותו סוג, אותו ניתן לרכוש דרך שירות לאחר מכירה או אצל הספק שלך.
אם לצינור כניסת המים שלכם יש מעטפת שקופה (איור "C"), בדקו מדי פעם את צבע המעטפת השקופה. אם המעטפת מתחילה להאדים, ייתכן שיש דליפה בצינור וצריך להחליפו. התקשרו לשירות לאחר מכירה או לספק שלכם כדי לרכוש צינור חילופי.

ניקוי מסנן הרשת בצינור(ות) כניסת המים



1. סגרו את הברז ושחררו את צינור כניסת המים מהברז.
2. נקו את מסנן הרשת הפנימי והבריגו חזרה את צינור כניסת המים לברז.
3. כעת שחררו את הצינור מגב מכונת הכביסה.
4. הוציאו את המסנן מהחיבור למכונת הכביסה בעזרת מלקחיים ונקו אותו.
5. החזירו את מסנן הרשת והבריגו את הצינור למקום.
6. פתחו את הברז וודאו שהחיבורים אטומים לגמרי למים.

מדריך איתור תקלות

מכונת הכביסה שלכם מצוידת במספר פונקציות בטיחות אוטומטיות. פונקציות אלו מאפשרות למכונה לאתר תקלות מבעוד מועד, ולאפשר למערכת הבטיחות להגיב בהתאם. תקלות אלה הן לרוב כה מזעריות שאפשר לפתור אותן תוך דקות ספורות.

בעיה	סיבות, פתרונות ועצות
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול, אין אף נורת סימון שדולקת	<ul style="list-style-type: none"> התקע אינו מוכנס היטב לשקע החשמל. השקע אינו תקין (השתמשו במנורת שולחן או מכשיר דומה כדי לבדוק אותו). לא לחצתם על לחצן ההפעלה (אם קיים בדגם). הדלת אינה סגורה היטב (בטיחות ילדים). אפשרות "נעילת לחצנים מילדים" הופעלה (אם קיימת בדגם שלכם). לשחרור הלחצנים, לחצו בזמנית על לחצני הטמפרטורה והסחיטה משך לפחות 3 שניות. סימן המפתח נעלם מהתצוגה וניתן להתחיל בתכנית הכביסה.
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול למרות שלחצתם על לחצן ההפעלה	<ul style="list-style-type: none"> אפשרות "עצירת שטיפה" הופעלה (אם קיימת בדגם) וסימן "עצירת שטיפה" מודלק בסמן סדר התקדמות תכנית הכביסה. בטלו את אפשרות "עצירת שטיפה" על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה או על ידי בחירת תכנית "ניקוז". נבחרה תוכנית אחרת ונורת ההפעלה מהבהבת. בחרו שנית בתוכנית הרצויה ולחצו על לחצן ההפעלה. התכנית הושהתה והדלת נפתחה. סגרו את הדלת והפעילו את התכנית מחדש על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. מערכת הבטיחות של מכונת הכביסה הופעלה (ראו "תיאור סימונים אדומים" בטבלת התכניות). ברז המים אינו פתוח או קיים עיקול או חסימה בצינור כניסה המים (נורת סימון "ברז סגור" דולקת).
משקעים של חומר כביסה או תוספים נותרים במגירת חומרי הכביסה עם תום הכביסה	<ul style="list-style-type: none"> המפריד בתא הכביסה העיקרית במגירת חומרי הכביסה אינו מותקן נכון, או אינו במצב הנכון לאבקה או לנוזל (ראו פרק "חומרי כביסה ותוספים"). זרם המים הנכנסים אינו מספיק. ייתכן שמסנני הרשת של אספקת המים נסתמו (ראו "טיפול ואחזקה").
מכונת הכביסה רועדת במהלך מחזור הסחיטה	<ul style="list-style-type: none"> חיזוקי ההובלה לא הוסרו. לפני השימוש במכונה, חובה להסיר את חיזוקי ההובלה. מכונת הכביסה אינה מאוזנת ואינה עומדת יציבה על ארבעת הרגליות (עיינו במדריך ההתקנה הנפרד).
תוצאות הסחיטה הסופית אינן מספקות	<ul style="list-style-type: none"> מכונת הכביסה מצוידת במערכת איתור ותיקון של חוסר-איזון. אם מועמסים פריטים כבדים בודדים (כגון חלוק אמבטיה), מערכת זו עשויה להפחית את מהירות הסחיטה באופן אוטומטי או אפילו להפסיק את הסחיטה לחלוטין כדי להגן על מכונת הכביסה. פריט כבד מנע את הסחיטה. הוסיפו פריטי כביסה קטנים יותר וחזרו על פעולת הסחיטה. היווצרות כמות עודפת של קצף מנעה את הסחיטה. בחרו והפעילו תכנית "שטיפה וסחיטה". המנעו משימוש בכמות מופרזת של חומרי כביסה (ראו "חומרי כביסה ותוספים"). בורר "מהירות סחיטה" (אם קיים בדגם) מכוון למהירות סחיטה נמוכה, או אפשרות "ללא סחיטה" נבחרה (אם קיימת בדגם).
שיירי אבקה לבנים על הכביסה לאחר התכנית	<ul style="list-style-type: none"> שיירי אבקה לבנים על פריטים כהים נוצרים כתוצאה מתרכובות בלתי מסויסות בשימוש באבקת כביסה נטולת פוספטים. המנעו משימוש בכמות אבקת כביסה מופרזת השתמשו בנוזל ניקוי בחרו אפשרות "סחיטה אינטנסיבית" במידה ואפשר הברישו את הפריטים
זמן התוכנית שהוצג בתחילה מוארך / מקוצר בפרק זמן מסוים (רק במכונות כביסה עם תצוגת זמן נותר)	<ul style="list-style-type: none"> חלק מתיפקוד רגיל של מכונת הכביסה כולל הסתגלות לגורמים שיכולים להשפיע על משך תוכנית הכביסה, למשל היווצרות כמות עודפת של קצף, חוסר איזון בהעמסה עקב פריטי כביסה כבדים, משך התחממות מוארך עקב טמפרטורה נמוכה של מים נכנסים. עקב השפעות כאלה, משך הזמן הנותר להרצת התוכנית מחושב מחדש, ומעודכן אם יש צורך בכך. בתצוגות מסוימות (בהתאם לדגם), מוצגת הנפשה במהלך עדכון זמנים מסוג זה.

תאור נורות תקלה אדומות

נורית אדומה דולקת	תאור, סיבות ופתרונות
"ברז המים סגור" 	<p>לא קיימת אספקת מים למכשיר, או שאספקת המים לא מספקת. לדגמים עם תצוגת זמן נותר, מופיע "FH" על תצוגה זו. נורת סימון "הפעל/הפסק" (Start/Pause) מהבהב.</p> <p>בידקו אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> הברז פתוח לגמרי ויש מספיק לחץ מים. קיימים פיתולים בצינור המים. מסנני הרשת של אספקת המים סתומים (ראו "טיפול ואחזקה"/"ניקוי מסנני הרשת של צינור(ות) אספקת המים"). צינור המים קפא. למכונת הכביסה שלכם יש צינור כניסת מים כמוצג בתמונה "B"; חלונית הבקרה של שסתום הביטחון אדומה. החליפו את הצינור בצינור חדש אותו תשיגו בשירות הלקוחות שלנו או אצל הספק המומחה שלכם. <p>לאחר הסרת התקלה, הפעל מחדש את התוכנית על ידי לחיצה על "הפעל/הפסק" (Start/Pause).</p> <p>אם התקלה עדיין קיימת, התקשרו לשירות לקוחות שלנו (ראו "שירות לקוחות").</p>
"נקוי משאבה" 	<p>המים לא מתנקזים החוצה. מכונת הכביסה עוצרת בשלב המתאים של התוכנית. נתקו את המכונה מאספקת חשמל ובידקו אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> קיימים פיתולים בצינור המים; המשאבה או המסנן חסומים (ראו "הסרת המסנן / ניקוי מים עודפים"); <p>לפני ניקוז המכונה וודאו שהמים התקררו.</p> <ul style="list-style-type: none"> צינור הניקוז קפא <p>חברו את המכונה שנית לאספקת חשמל. בחרו בתוכנית "ניקוז" (Drain) והפעילו אותה או לחצו על לחצן "איפוס" (Reset) במשך 3 שניות לפחות והפעילו מחדש את התוכנית הרצויה.</p> <p>אם התקלה מתרחשת שוב, אנא התקשרו לשירות הלקוחות שלנו (ראו "שירות לקוחות").</p>

נורית אדומה דולקת	כיתוב בתצוגה (אם קיימת בדגם)	תאור, סיבות ופתרונות
	בין "F02" לבין "F35" (מלבד "F24")	"תקלה ברכיב חשמלי" בחרו בתוכנית "ניקוז" והפעילו אותה או לחצו על לחצן "איפוס" משך 3 שניות לפחות.
	בין "F40" לבין "F43"	"תקלה ברכיב חשמלי" וודאו שברז המים פתוח. אם כן: <ul style="list-style-type: none"> כבו את המכונה או סובבו את בורר התכניות למצב "מכונה/0". לאחר מכן, הפעילו שוב את המכונה או סובבו את בורר התכניות לתכנית כביסה. אם התקלה עדיין קיימת: בחרו בתוכנית "ניקוז" והפעילו אותה או לחצו על לחצן "איפוס" משך 3 שניות לפחות.
	"F24"	"כמות מים גדולה מדי" (לאחר ביטול תכנית או הפעלה לא תקינה). כבו את המכונה (על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה או סיבוב בורר התכניות למצב "מכונה/0" – בהתאם לדגם). לאחר מכן, הפעילו שוב את המכונה, בחרו "ניקוז" והפעולה תתחיל בתוך 30 שניות.
שירות	"FA" או "F02"	תקלת "עצירת מים" כבו את מכונת הכביסה (על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה או סיבוב בורר התכניות למצב "מכונה/0" – בהתאם לדגם), הוציאו את התקע משקע החשמל, וסגור את ברז המים. הטו בזהירות את מכונת הכביסה קדימה כדי לאפשר למים שהצטברו לזרום החוצה מתחתית מכונת הכביסה. לאחר מכן: <ul style="list-style-type: none"> חברו את המכונה לאספקת החשמל. פיתחו את הברז (אם המים זורמים מיידית לתוך מכונת הכביסה, מבלי שהמכונה הופעלה, קיימת תקלה. סיגרו את הברז והודיעו לשירות לקוחות). בחרו בתוכנית הרצויה והפעילו אותה שנית.
	"Fod"	"עודף קצף" כמות עודפת של קצף עצרה את תוכנית הכביסה. <ul style="list-style-type: none"> בחרו בתוכנית "שטיפה וסחיטה". לאחר מכן, בחרו שנית בתוכנית הרצויה והפעילו אותה, תוך שימוש בכמות מופחתת של חומר כביסה. אם כל אחת מהתקלות שתוארו לעיל נמשכת, נתקו את מכונת הכביסה מאספקת החשמל, סגרו את הברז והתקשרו לשירות לקוחות (ראו את הפרק הבא).

שירות לקוחות

לפני שתתקשרו לשירות לקוחות:

1. נסו לתקן את התקלה בעצמכם (ראו "מדריך לאיתור תקלות").
2. הפעילו שנית את התוכנית כדי לבדוק האם הבעיה נפתרה מאליה.
3. אם מכונת הכביסה ממשיכה לפעול בצורה לקויה, התקשרו לשירות לקוחות.

- פרט:**
- את אופי הבעיה.
 - את דגם מכונת הכביסה.
 - את קוד השירות (המספר לאחר המילה **שירות** (SERVICE))

SERVICE 0000 000 00000



את מדבקת שירות לקוחות תמצאו בצד הפנימי של הדלת.

- את הכתובת המלאה שלכם.
- את מספר הטלפון שלכם וקידומת האזור.
- מספרי הטלפון והכתובות של שירות לקוחות רשומים על גבי תעודת האחריות. לחלופין, התייעצו עם הסוחר ממנו רכשתם את המכונה.

מספר דגמים ניתנים להתקנה מתחת למשטח העבודה במטבח; במקרה זה, התקשרו נא לשירות לקוחות שלנו (ראו לעיל). היו מודעים לכך ש:

- **חובה** להתקין את המכונה תחת משטח עבודה רציף.
- בהתאם להנחיות הבטיחות שבחוק, את התקנת המכונה חייב לבצע טכנאי המוסמך לכך, או אנשי שירות הלקוחות.
- חובה להתקין את המכונה תוך שימוש בערכת **לוח כיסוי** אותו ניתן להשיג מספקים מומחים או דרך שירות הלקוחות שלנו.

אביזרים

עבור דגמים מסויימים, תוכלו לרכוש דרך שירות הלקוחות או אצל הספק המומחה שלכם:

- **בסיס מגירה** אותו ניתן להתקין מתחת למכונת הכביסה שלכם. הבסיס מרים את מכונת הכביסה כדי להקל על העמסת והוצאת הכביסה, מכיוון שלא תצטרכו יותר להתכופף כל כך כדי לגשת לפתח המכונה. בנוסף, הבסיס מנצל היטב את השטח ומספק ופתרון אחסון.
- **ערכת הצבת מכשיר על גבי מכשיר** שבעזרתה תוכלו להציב את המייבש שלכם על גבי מכונת הכביסה וכך לנצל את החלל ביעילות.

הובלה / טיפול

לעולם אל תרימו את המכונה על ידי משיכה במכסה העליון.

1. נתקו את המכונה מזרם החשמל.
2. סגרו את ברז המים.
3. בידקו שדלת המכונה ומגירת חומרי הכביסה סגורות היטב.
4. נתקו את צינורות כניסת ויציאת המים.
5. רוקנו את שאריות המים מן הצינורות ומן המכונה (ראו "הוצאת המסנן / ניקוז מים עודפים").
6. הרכיבו את ברגי ההובלה (חובה).